



## Manuale Cisco IP Phone 8811-8861

By 2000net

**ATTENZIONE:** Il presente manuale non è un manuale originale Cisco, ma è un manuale creato da 2000NET. Con il solo scopo di guidare l'utente all'utilizzo del telefono secondo una configurazione di base, studiata sempre da parte di 2000NET, in parte personalizzabile compatibilmente con firmware Cisco.


## Sommario

<b>Pulsanti e Hardware</b>	<b>4</b>
-----	5
-----	6
-----	7
<b>Funzionalità Schermo</b>	<b>8</b>
Schermo del telefono:	8
Tasti Multifunzione:	9
Status Line:	10
Area informazioni chiamata:	11
<b>Tasti Telefono</b>	<b>12</b>
Tasti Multifunzione:	12
Tasto Navigazione:	13
Tasto Volume:	15
Tastierino Numerico:	16
Comporre un numero:	17
Comporre una chiamata con la cornetta sollevata:	18
Comporre con la cornetta posata (metodo consigliato):	19
<b>Mettere in attesa le chiamate</b>	<b>20</b>


Usare il tasto attesa:-----	20
Prendere una chiamata in attesa:-----	21
<b>Tasto muto e vivavoce -----</b>	<b>22</b>
<b>Trasferimento chiamate -----</b>	<b>23</b>
Trasferire una chiamata:-----	23
Trasferimento diretto: -----	24
Trasferimento con presentazione del chiamante:-----	25
Ripresa di un trasferimento sbagliato o non risposto-----	26
<b>Funzione prenota -----</b>	<b>27</b>
Prenota:-----	27
<b>Devviare le chiamate-----</b>	<b>28</b>
Devviare tutte le chiamate-----	28
<b>Risposta assente-----</b>	<b>29</b>
<b>Chiamata in conferenza-----</b>	<b>30</b>
<b>Usare la rubrica chiamate -----</b>	<b>31</b>
Accedere alle rubriche-----	31
<b>Chiamata abbreviata -----</b>	<b>32</b>
<b>Chiamate gratuite con altre agenzie -----</b>	<b>37</b>

## Pulsanti e Hardware











1	Striscia luminosa del ricevitore	Indica una chiamata in arrivo (rosso intermittente) o un nuovo messaggio vocale (rosso fisso).
2	Schermo del telefono	Mostra le informazioni sul telefono, quali numero di rubrica, chiamata attiva e stato linea, opzioni softkey, chiamate rapide, chiamate effettuate e menu del telefono. Lo schermo Cisco serie 8811 IP Phone è in scala di grigi.
3	Tasti caratteristica programmabili e pulsanti Sessione 	<p>Il telefono è dotato di pulsanti per l'accesso rapido alle linee del telefono, alle funzioni e alle sessioni di chiamata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasti caratteristica programmabili (lato sinistro): utilizzare per visualizzare le chiamate su una linea o accedere a funzioni quali ad esempio Chiamata rapida o Tutte le chiamate (sono denominati anche tasti caratteristica).</li> <li>• Pulsanti sessione (lato destro): consentono di eseguire operazioni come rispondere, riprendere una chiamata in attesa oppure, se non è in corso una chiamata, avviare funzioni telefoniche, come la visualizzazione delle chiamate perse. Ciascuna chiamata sul telefono è associata a un pulsante di sessione. Se si utilizzano impostazioni locali che prevedono un orientamento di lettura da destra verso sinistra, come nel caso dell'arabo, le posizioni dei pulsanti linea e di sessione sono invertite.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> In base alla configurazione del telefono eseguita dall'amministratore di sistema, i tasti caratteristica programmabili consentono l'accesso a:</p>





	<p>3 Tasti caratteristica programmabili e pulsanti Sessione </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Linee del telefono e linee dell'interfono</li> <li>• Numeri di chiamata rapida (tasti di chiamata rapida, incluse le funzioni di chiamata rapida Stato linea)</li> <li>• Servizi basati sul Web (ad esempio, un pulsante per la rubrica personale)</li> <li>• Funzioni di chiamata (ad esempio, il pulsante Privacy).</li> </ul> <p>I pulsanti si illuminano per indicare lo stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore verde fisso: chiamata in corso o chiamata bidirezionale tramite interfono</li> <li>• Colore verde lampeggiante: chiamata in attesa</li> <li>• Colore ambra fisso: indica la funzione Privacy in uso, una chiamata con interfono unidirezionale, NoDist attivo oppure la connessione al gruppo di ricerca</li> <li>• Colore ambra lampeggiante: chiamata in arrivo o ripresa dall'attesa</li> <li>• Colore rosso fisso: indica che la linea remota è in uso (linea condivisa o stato linea)</li> <li>• Colore rosso lampeggiante: linea remota in attesa</li> </ul>
--	---	---



4	<b>Pulsanti softkey</b> 	In base alla configurazione del telefono impostata dall'amministratore di sistema, consentono di abilitare le opzioni softkey visualizzate sullo schermo del telefono.
5	<b>Cluster di navigazione e pulsante Selez.</b> 	Il cluster di navigazione e il pulsante Selez. Consentono di scorrere i menu, evidenziare le voci e selezionare quelle evidenziate.
6	<b>Pulsante Rilascia</b> 	Consente di chiudere una chiamata connessa o una sessione.
7	<b>Pulsante Attesa/Ripr.</b> 	Consente di mettere in attesa una chiamata attiva o di riprendere una chiamata in attesa.
8	<b>Pulsante Conf.</b> 	Consente di creare una chiamata in conferenza.
9	<b>Pulsante Trasfer.</b> 	Consente di trasferire una chiamata.
10	<b>Pulsante Altoparlante</b> 	Consente di attivare o disattivare la funzionalità vivavoce. Quando tale funzionalità è attiva, il pulsante è illuminato.
11	<b>Pulsante Disat/Mic.</b> 	Consente di attivare o disattivare il microfono. Quando il microfono è disattivato, il pulsante è illuminato.



12	<b>Pulsante Cuffia</b> 	Consente di attivare o disattivare la cuffia. Quando la cuffia è attiva, il pulsante è illuminato
13	<b>Tastiera</b>	Consente di comporre i numeri di telefono, immettere lettere e selezionare voci di menu (inserendo il numero corrispondente).
14	<b>Pulsante Volume</b> 	Consente di regolare il volume del ricevitore, della cuffia e dell'altoparlante (ricevitore sganciato) e il volume della suoneria (ricevitore agganciato).

## Funzionalità Schermo

### Schermo del telefono:

Lo schermo del telefono mostra informazioni su chiamate,

Linee telefoniche, tasti multifunzione,

E menu funzioni.






## Tasti Multifunzione:

Nella parte inferiore dello schermo si trovano i tasti multifunzione.

Le funzioni possono cambiare a seconda della situazione.

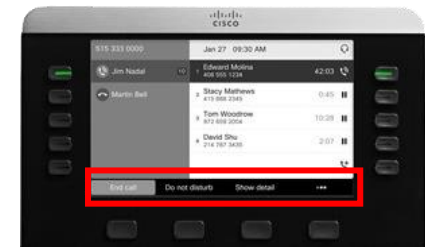

**N.B.** E' possibile premere il tasto

Multifunzione **"Altro"** per accedere ad ulteriori funzioni.


## Status Line:

La "**Status Line**" è una line dello schermo dedicata a mostrare la situazione del telefono, icone audio e Prompt.



## Area informazioni chiamata:

L'area informazioni chiamata mostra le chiamate sulla linea correntemente attiva, e include informazioni dettagliate come: ID del chiamante, durata chiamate stato della chiamata (quando disponibile).

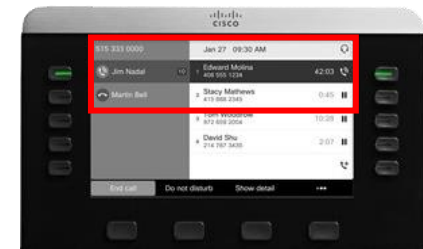

## Tasti Telefono

### Tasti Multifunzione:

Vi sono quattro tasti multifunzione sul frontalino

Del telefono posizionati sotto lo schermo. Ai tasti corrispondono delle funzioni che appaiono

Sul fondo dello schermo.

Le funzioni possono cambiare

A seconda dello stato della linea, stato della chiamata

E altri fattori.



## Tasto Navigazione:

Il tasto di navigazione permette di scorrere chiamate e Voci di menu sullo schermo del telefono.



## Tasto Menu:

Il tasto **"Menu"** mostra menu che permettono l'accesso a messaggi vocali, rubriche delle chiamate, cartelle, impostazioni e servizi.

Da questo menu è possibile modificare le suonerie.



## Tasto Volume:

Il tasto **"Volume"** controlla il volume del microtelefono e dell'altoparlante, a seconda di quale dei due sia attivo. Quando nessuno dei due è attivo il tasto volume modifica il volume della suoneria.



## Tastierino Numerico:

Il tastierino permette di comporre numeri

Telefonici, inserire lettere e scegliere voci dei menu.





## Comporre un numero:

La chiamata può essere fatta con cornetta

Abbassata (metodo consigliato) o con cornetta

Sollevata.



**Premere "0" prima del numero**

## Comporre una chiamata con la cornetta sollevata:

Sollevare la cornetta e comporre il numero,

La chiamata viene inoltrata.

Per terminare la chiamata

Posare la cornetta.

Si può anche inoltrare una chiamata premendo

Il tasto multifunzione "**Nuova Chiamata**"

E componendo il numero.

**Nota:** La composizione del numero deve essere fatto entro 5 secondi.



CHIAMA

Premere "0" prima del numero

## Comporre con la cornetta posata (metodo consigliato):

Comporre il numero e poi premere il tasto multifunzione

**"Chiama"** o sollevare il microtelefono.

Per terminare una chiamata premere

Il tasto multifunzione **"Termina"**.

Anteporre al numero da chiamare lo **"0"**



## Mettere in attesa le chiamate

### Usare il tasto attesa:

Se si ha una chiamata in linea

Premere il tasto **“Attesa”**

Per riprendere la chiamata

Dalla attesa ripremere **“Attesa”**

La funzione di attesa genera al chiamante

Un sottofondo musicale.



RIPRESA

ATTESA

## Prendere una chiamata in attesa:

Se si ha più di una chiamata in attesa scegliere quella da riprendere

Mediante il tasto di navigazione, quindi premere il tasto **"Attesa"**.



**ATTESA**

**SELEZIONARE LA  
CHIAMATA IN ATTESA**

## Tasto muto e vivavoce

Il tasto **“Vivavoce”** dà la possibilità di parlare a cornetta abbassata.

Il tasto muto, esclude il microfono sia a cornetta alta che bassa.



## Trasferimento chiamate

### Trasferire una chiamata:

Il trasferimento può essere fatto presentando

Il chiamante oppure trasferirlo direttamente.

Il trasferimento può essere fatto su numeri interni oppure

Su numeri esterni es. Cellulari o altri numeri fissi.

In questo secondo caso anteporre

Sempre lo **"0"** prima del numero.



## Trasferimento diretto:

Mentre si è in conversazione

- Premere **“Transfer”**
- Digitare l'interno
- Premere nuovamente **“Transfer”**
- Abbassare la cornetta

### Nota:

Se si posa la cornetta prima di premere il secondo **“Transfer”** la chiamata è persa.





## Trasferimento con presentazione del chiamante:

Mentre si è in conversazione

- Premere **“Trasfer”**
- Digitare l'interno
- Parlare con l'interlocutore
- Se accetta premere Trasfer e abbassare la cornetta
- Se non accetta premere il tasto **“riprendi”** dopo che l'interlocutore ha abbassato il ricevitore



## Ripresa di un trasferimento sbagliato o non risposto

Mentre si è in conversazione

- Premere **“Transfer”**
- Digitare l'interno
- L'interno non risponde o è sbagliato
- Premere **“Termina”**
- Premere **“Attesa”** per riprendere



## Funzione prenota

### Prenota:

Se un interno non risponde o è occupato

Premere **“Prenota”**

Quando l'interlocutore solleva il ricevitore o si libera

Verrà segnalato attraverso il display e con

Un suono particolare.



## Devviare le chiamate

### Devviare tutte le chiamate

Per devviare tutte le chiamate in arrivo

Su un altro numero premere

Il tasto multifunzione "**Devvia Tutte**",

Quindi comporre il numero al quale

Si vogliono devviare le chiamate.

Per cancellare la devviatura premere

Nuovamente il tasto multifunzione "**Devvia Tutte**".



## Risposta assente

### Risposta assente

La funzione **“RispAss”** (risposta assente)

Permette di rispondere ad una propria chiamata

Da un altro telefono.

Questa funzione è utile quando si è fuori posto

Della propria scrivania o quando si vuole

Rispondere per conto di un telefono in cui manca

L'operatore.



## Chiamata in conferenza

### Conference:

La chiamata in conferenza permette di avere Più partecipanti alla stessa chiamata.

Durante una chiamata premere il testo multifunzione "**Conferenza**", quindi comporre il numero di Chi si vuole aggiungere alla conferenza.

Quando la chiamata viene connessa, premere Nuovamente il tasto multifunzione "**Conferenza**" Per aggiungere il partecipante alla conferenza.

Ripetere le operazioni citate per aggiungere nuovi partecipanti.



## Usare la rubrica chiamate

### Accedere alle rubriche

Per accedere alle rubriche premere il tasto menu, scegliere

La voce **"Rubriche"** e quindi premere

Il tasto multifunzione **"Selezione"**.

Scegliere tra i rubriche:

**"Perse", "Effettuate", "Ricevute"**.

Le rubriche contengono un massimo di dieci voci.



## Chiamata abbreviata

### Comporre una rubrica personale

Per comporre una rubrica di numeri brevi occorre utilizzare la pagina WEB del singolo telefono

Aprire il browser Internet Es. **“Chrome”** e **“Firefox”**

Chiedi l'indirizzo IP al supporto tecnico di 2000NET




**CHABBR**



## Comporre una rubrica personale


### Mettere Login e Password

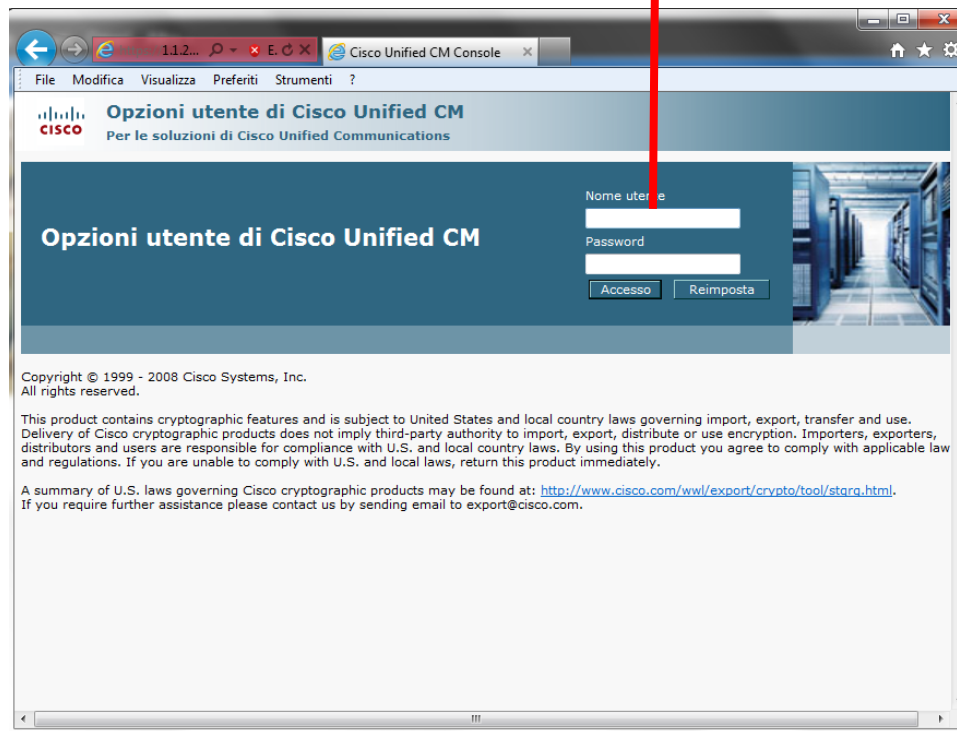

CHABBR

## Comporre una rubrica personale

Click su **“Dispositivo”** e poi su **“Chiamata rapida”**

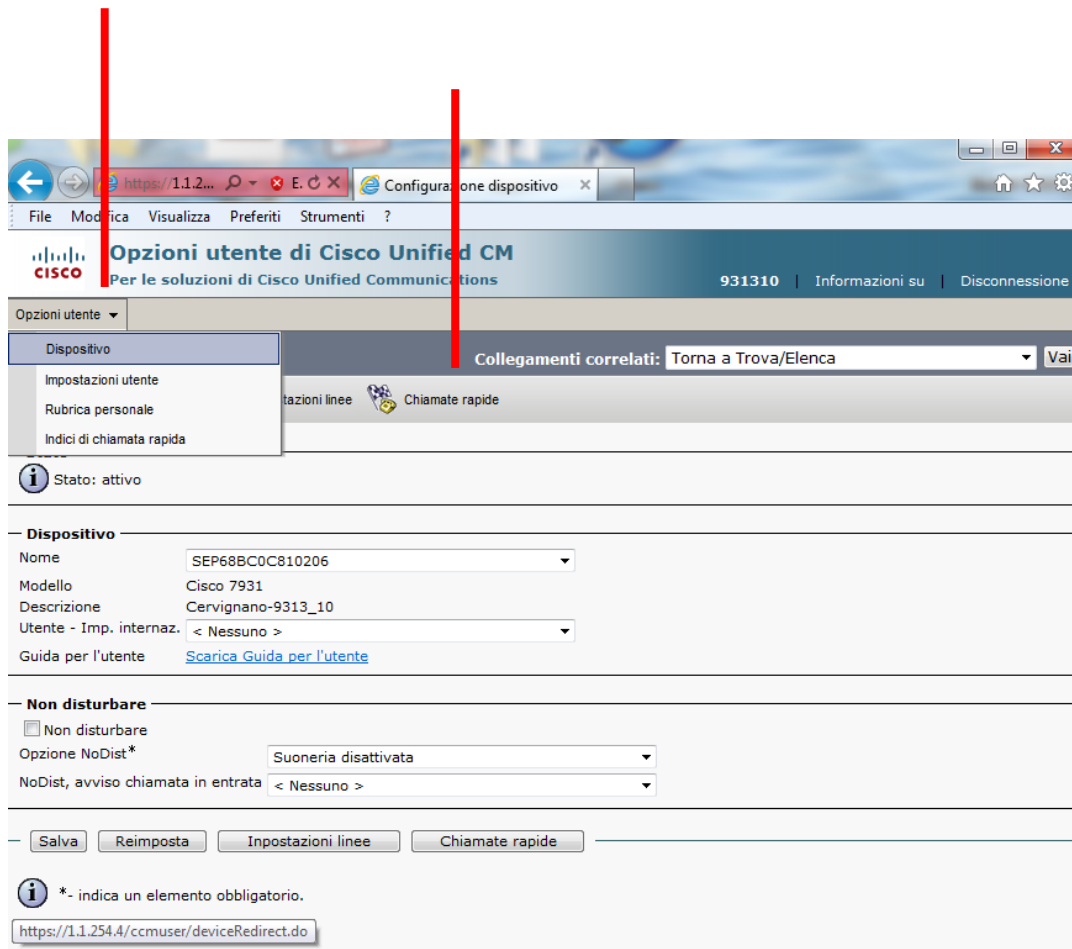

**CHABBR**

## Comporre una rubrica personale

Completare la rubrica con numero e nome

Numero	Etichetta	Etichetta ASCII
1 0016320956	Supporto 2000net	Supporto 2000net
2 00119736287	Sorte SPA	Sorte SPA
3 03338763722	Mario Bianchi	Mario Bianchi
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		



**CHABBR**

Anteporre lo "0" per chiamate esterne

## Comporre una rubrica personale

Dal telefono digitare il numero di chiamata rapida e premere su **“ChAbbr”**

Anteporre lo **“0”** per chiamate esterne



## Chiamate gratuite con altre agenzie

E' possibile chiamare altre agenzie gratuitamente utilizzando il seguente metodo

### **ESEMPIO:**

Digitare sul tastierino numerico

89 cod agenzia interno

Esempio 8911910 (questo numero chiama la agenzia di Borgosesia (cod 119) e suona l'interno 10

L'interno 99 è sempre il centralino per tutte le agenzie